AUTODOC CLUB

Anleitung: **Dodge Caliber SRT4** Luftfilter wechseln





Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
DODGE CALIBER 1.8

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: LUFTFILTER – DODGE CALIBER SRT4. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

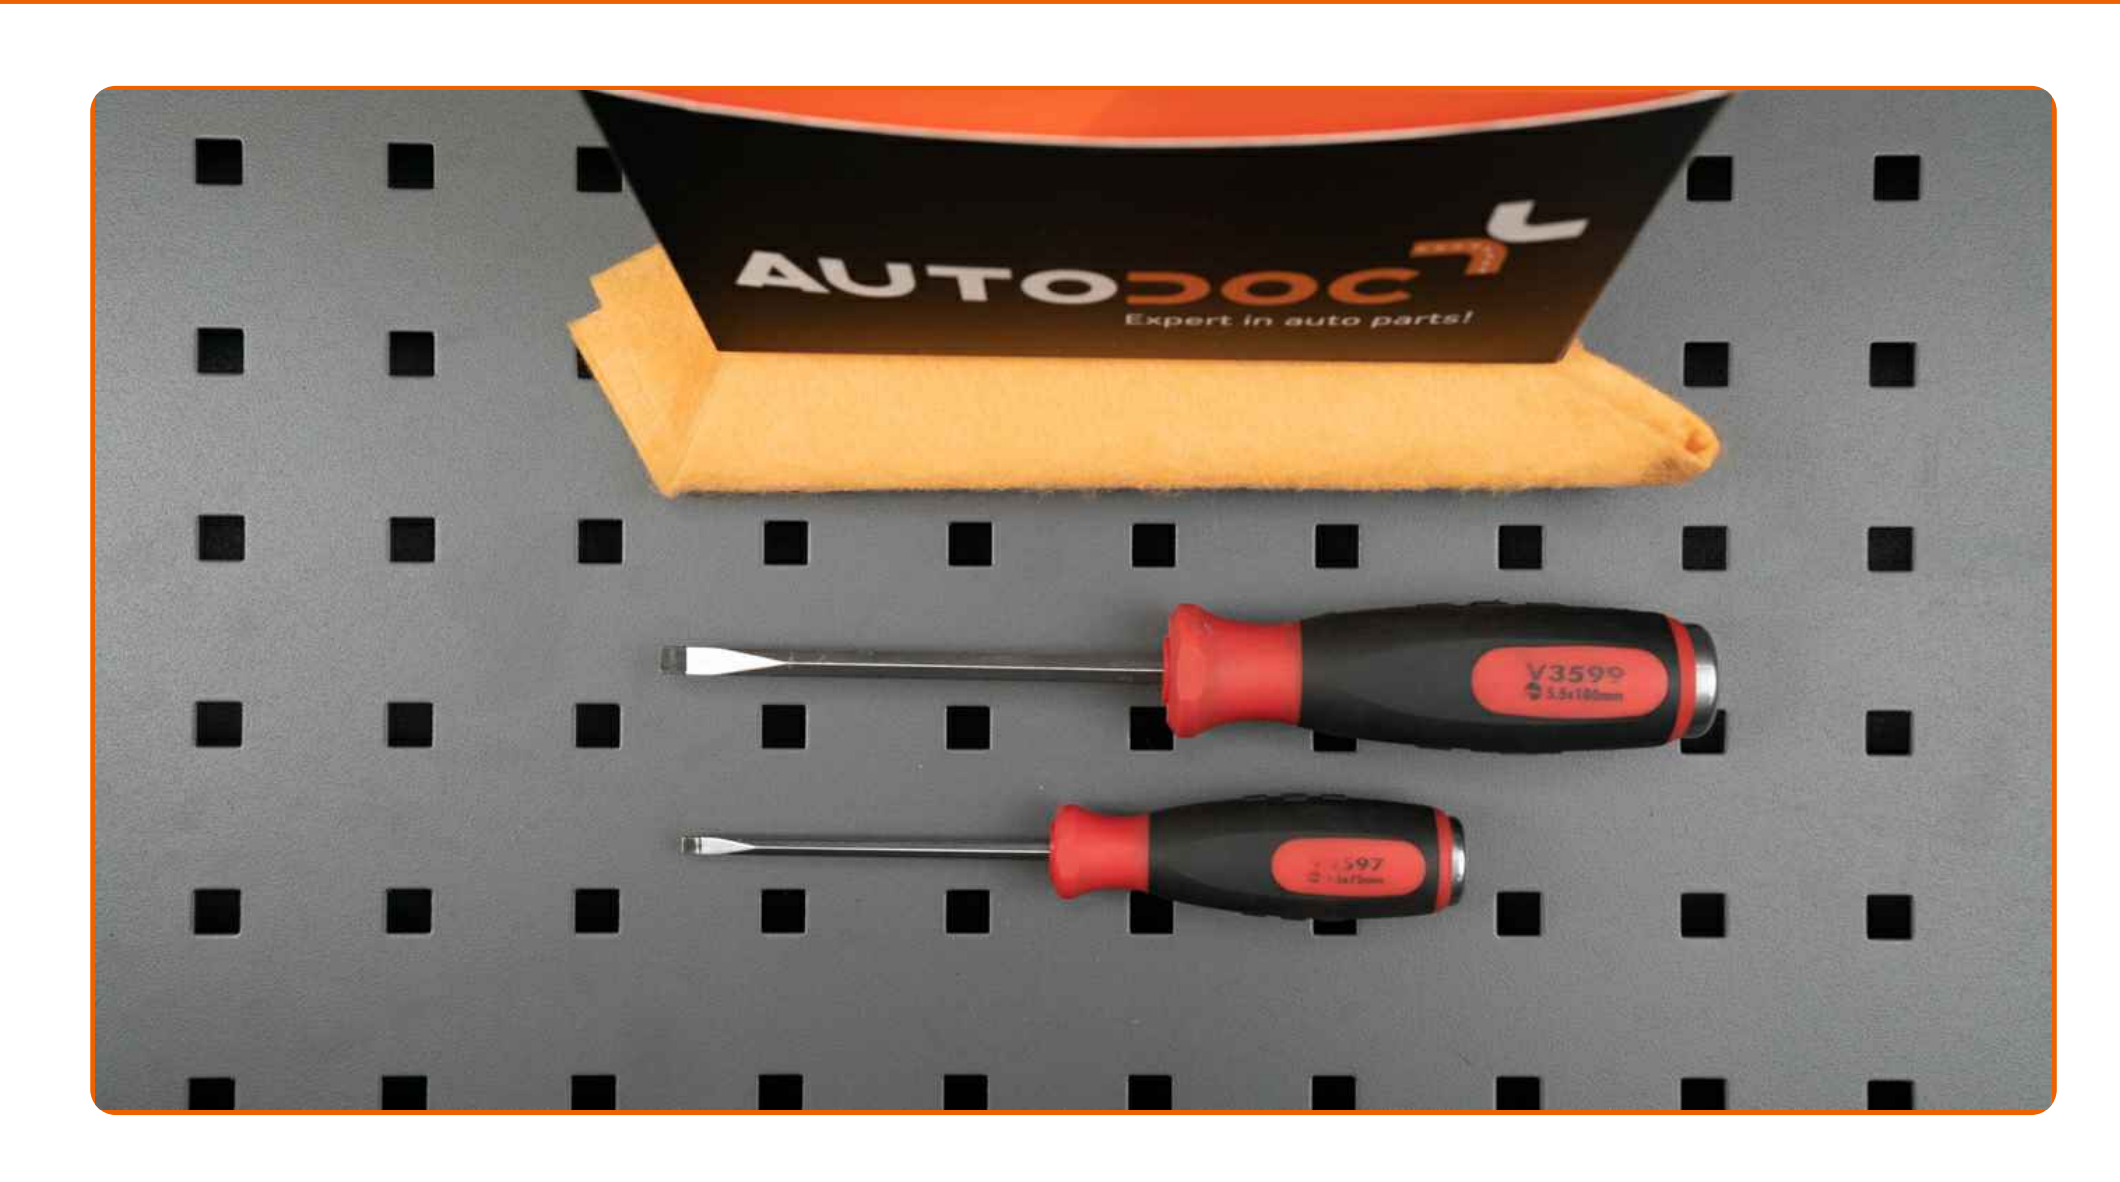

- Flacher Schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Luftfilter – Dodge Caliber SRT4. Tipp von AUTODOC:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – DODGE CALIBER SRT4. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die Haube.



2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Lösen Sie die Befestigung des Luftansaugers. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




4 Trennen Sie das Luftkanal-Gehäuse vom Luftfilter-Gehäuse.







5 Lösen Sie die Befestigungsclips der Luftfilterabdeckung.

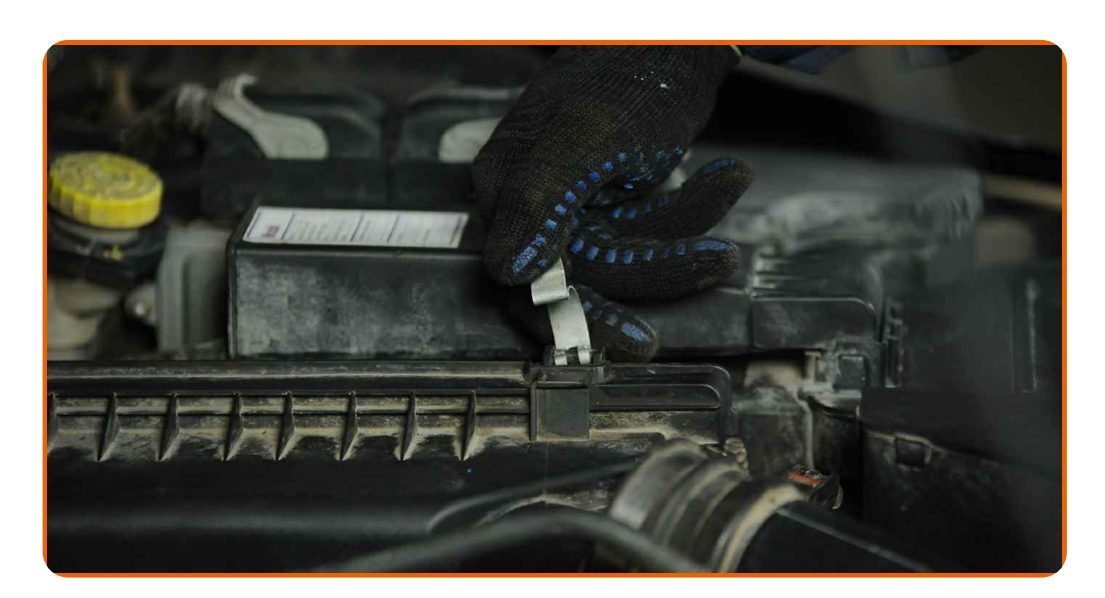

6 Entfernen Sie den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch.



7 Entfernen Sie die Abdeckung des Luftfilters.



8 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



9 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

Austausch: Luftfilter – Dodge Caliber SRT4. Fachleute empfehlen:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

10 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – Dodge Caliber SRT4. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.


11 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.








12 Klicken Sie die Clips der Luftfilterabdeckung ein.

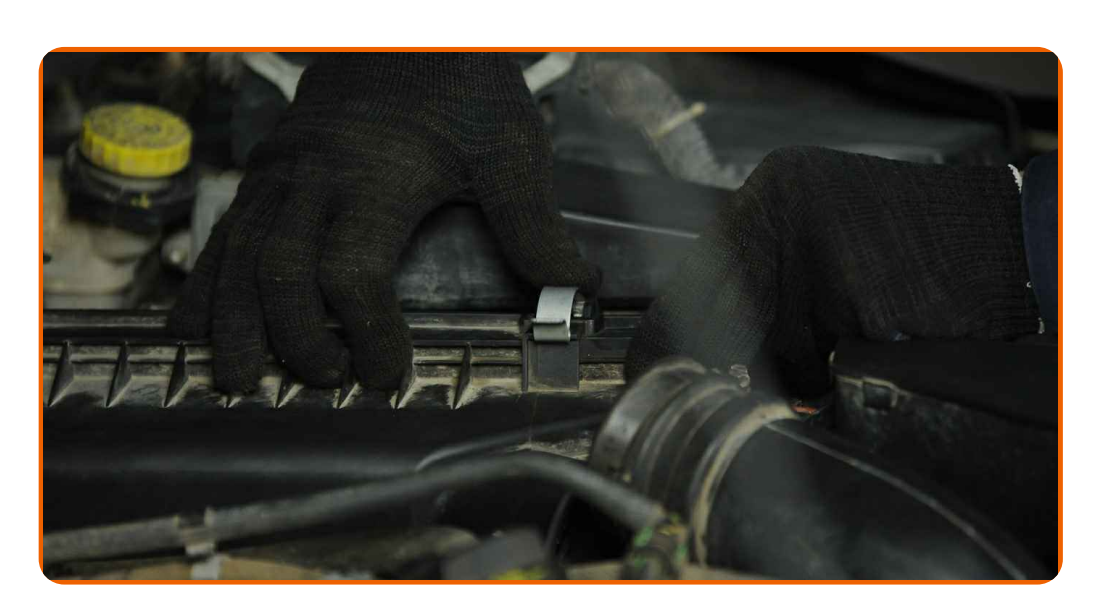


13 Installieren Sie den KGE-Schlauch.

14 Verbinden Sie das Luftansaugrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse.

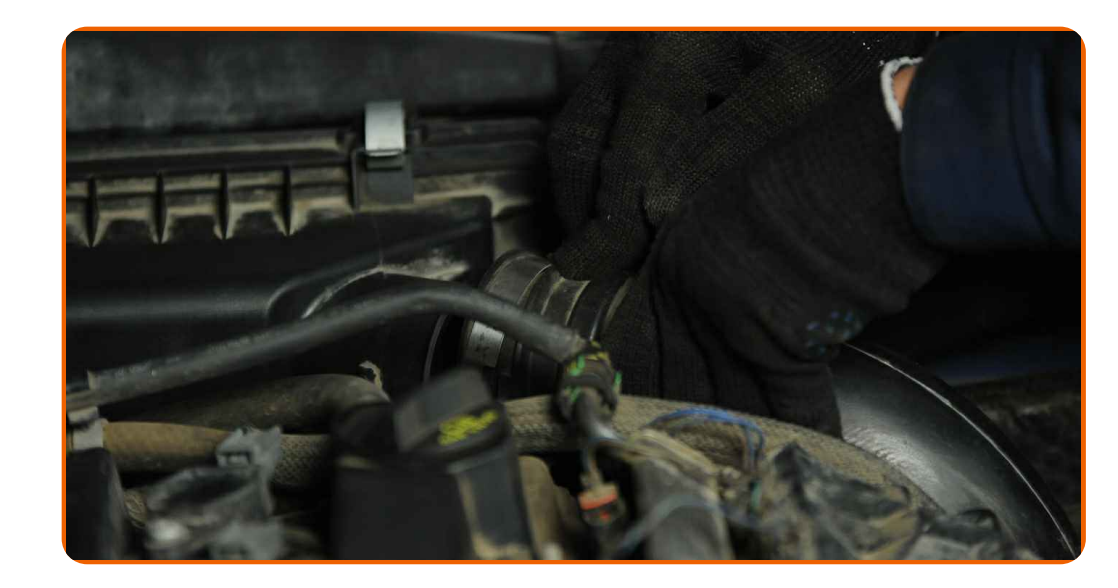

15 Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

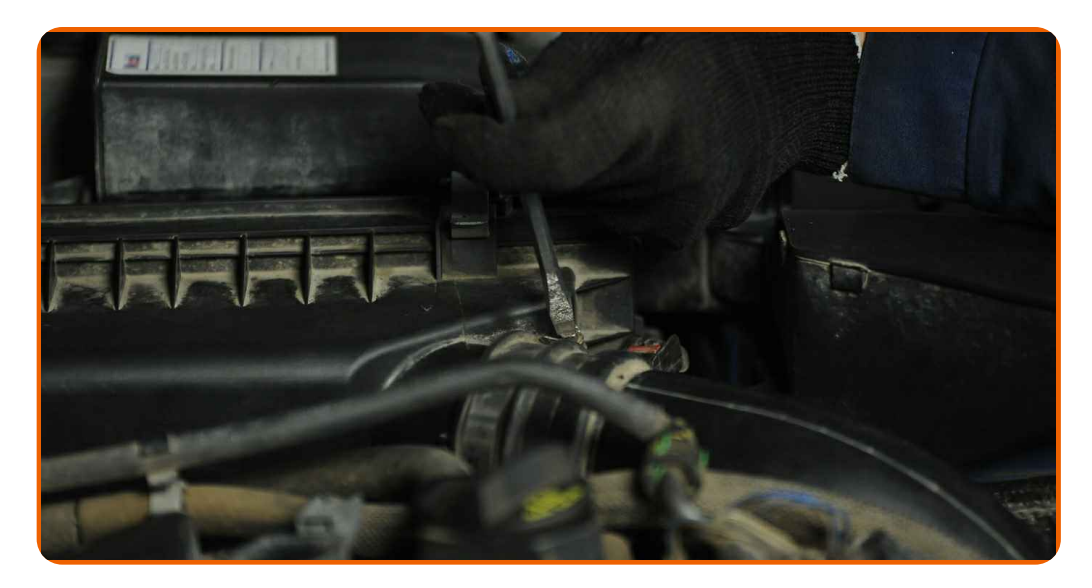


16 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.





17

Schließen Sie die Haube.

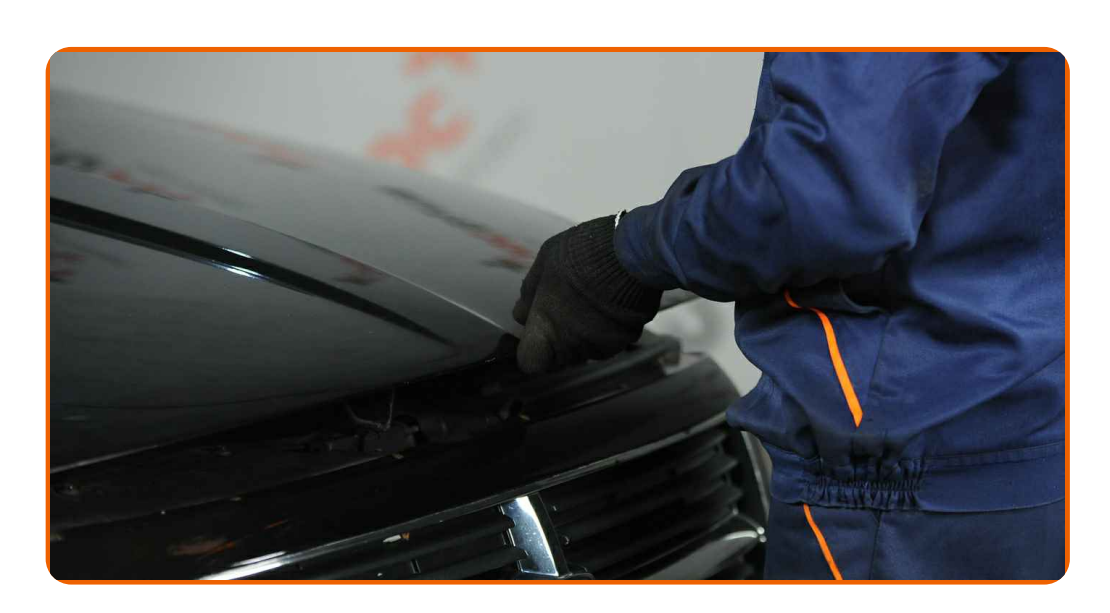

GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR DODGE-AUTOS

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR DODGE CALIBER SRT4-AUTOS

LUFTFILTER FÜR DODGE-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

LUFTFILTER FÜR DODGE CALIBER SRT4-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.